



SUI Breath



長押しで電源の入切を行います。
短押しで振動パターンの変更を行います。



電源入後、吸引モード起動ボタン。
起動後、吸引パターン変更。
長押しで吸引パターン停止。



充電方法

防水仕様のため塞がれております。
◎中央部に充電器を強めに差し込みお願い致します。
また充電中本体は動作しません。



AURA One



長押しで電源の入切を行います。

短押しでパターンの切り替えを行います。



強弱調整ボタンです。

お好みの強さに調節してご利用下さい。



磁気充電部

付属のケーブルを付けて充電して下さい。



MELO Curve



長押しで電源の入切を行います。
短押しで振動パターンの変更を行います。



磁気充電部

付属のケーブルを付けて充電して下さい。



EMBER Touch



1, 電源ボタンを長押しして電源を入れます。
インジゲータライトが点灯し、スタンバイモードになります。
スタンバイモードで短押しすると、振動モードが起動します。
その後、短押しで振動周波数切り替えを繰り返します。

2, 電源投入時のどのモードでも、ダブルクリックでワンクリックバーストが起動します。
この機能は最大出力に達するまで1分間動作を続け、その後元の周波数に戻ります。



1, 下部の振動ボタンです。
電源を入れた状態で押すと、振動モードが開始されます。
短押しで周波数の切り替えになります。

2, どのモードでも、ダブルクリックで加温機能が起動します。
赤いライトが点灯します。
5分経過すると加温機能は自動でオフになり、赤いライトが消灯します。
この機能は最大出力に達するまで1分間動作を続け、その後元の周波数に戻ります。

3、加温機能はヘッド振動、テール振動、ワンボタンバースト機能
と同時に仕様することができます
ヘッド振動モードとテール振動モードは同時に使用できません。




充電方法

本体背面のケーブルを DC ポートに差し込み、電験に接続します。
充電中はインジゲータライトが点滅し、完了すると点灯に変わります。
充電中本体は動作しません。

防水仕様のため初めは穴が塞がっております。強めに差し込みしてください。



CORE Vibe

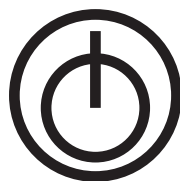

長押しで電源を入切することができます。



短押しすると 20 パターンの周波数に切り替え可能です



短押しすると 8 段階の強さの調節ができます。



充電方法

本体底面にあります。

防水仕様のため塞がれております。

◎中央部に充電器を強めに差し込みお願い致します。

また充電中本体は動作しません。



SILK Note



長押しで電源の入切を行います。

短押しで振動パターンの変更を行います。



充電方法

防水仕様のため塞がれております。

◎中央部に充電器を強めに差し込みお願い致します。

また充電中本体は動作しません。



AURA One mini



長押しで電源の入切を行います。

短押しで振動パターンの変更を行います。



充電方法

ゴールドのキャップを回して取り外し
USB にて充電