


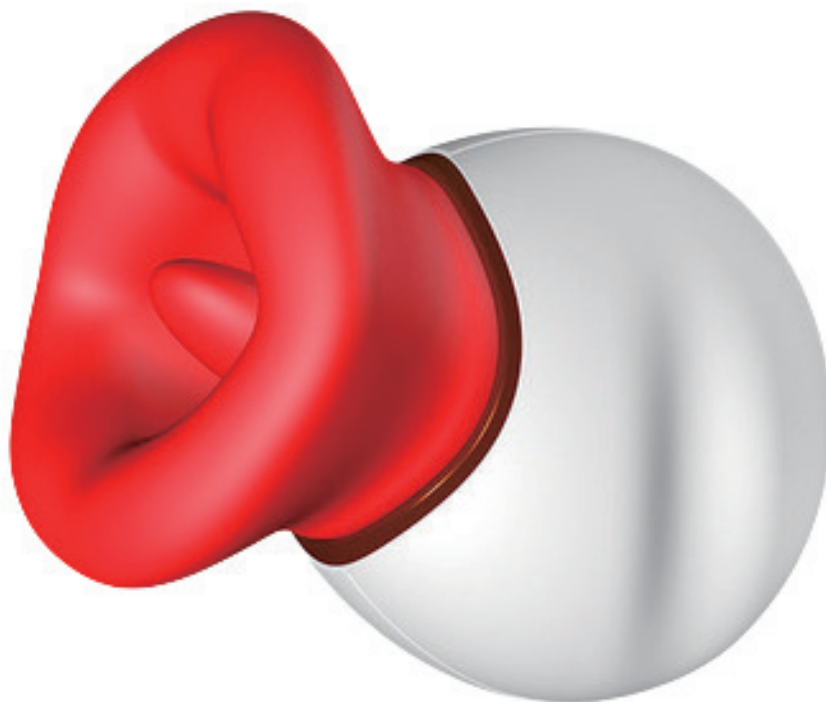

LIP Wave



長押し→電源：入 / 切
短押し→振動パターン切り替え



長押し→吸引：開始 / 終了
短押し→吸引パターン切り替え