

Rosee（ロゼ）


取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。


お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

■ セット内容

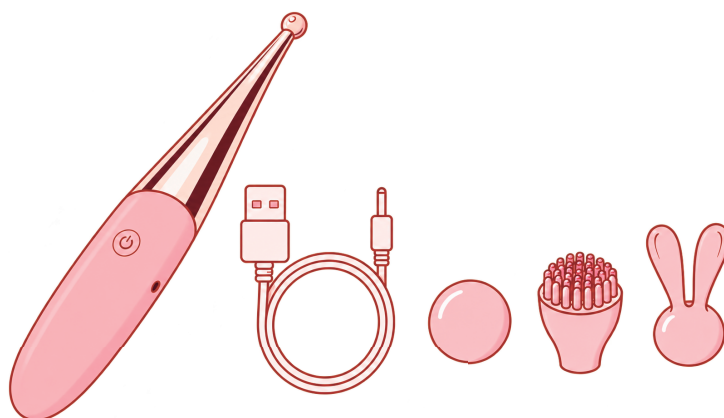

- ・ 本体 ×1
- ・ USB 充電ケーブル ×1
- ・ アタッチメント（ボール／ブラシ／ラビット） 各 1


■ 各部の名称

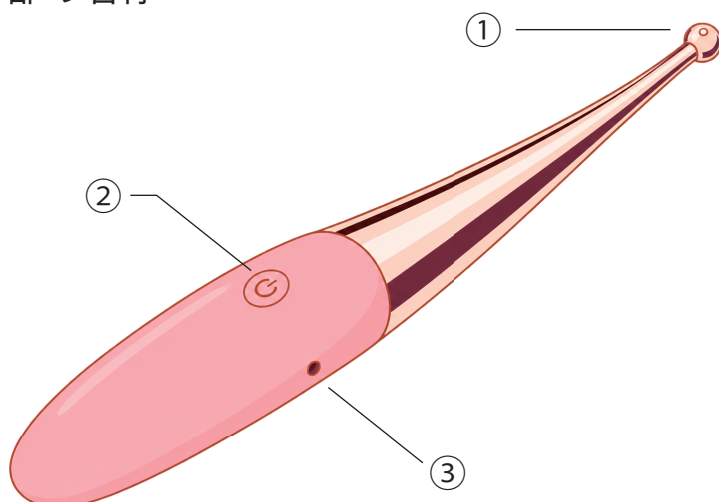

- ① 先端ヘッド
- ② 電源ボタン
- ③ 充電口（電源ボタンの横）

■ 充電のしかた

はじめてお使いになる前に、満充電にしてください。

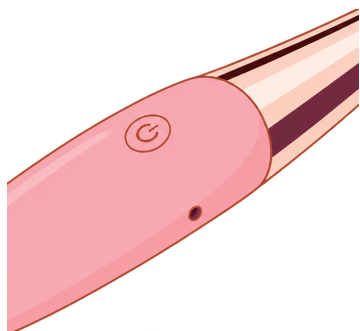

1. 付属の USB 充電ケーブルのピンを、本体の充電口に差し込みます。
2. ケーブルの USB 端子を、USB 電源アダプター（別売）またはパソコンの USB ポートに接続します。
3. 充電中はランプが点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。

【ご注意】

- ・急速充電には対応していません。


出力 5V/2A 未満の USB 電源アダプターをご使用ください。

急速充電器を使用すると、製品の寿命が短くなったり、故障の原因となります。

- ・本体や充電口が濡れた状態で充電しないでください。
- ・充電中は使用しないでください。


■ 使い方

1. ご使用前に本体をきれいに洗い、よく乾かしてください。
2. 電源ボタンを約 2 秒長押しすると、電源が入り振動がはじまります。
3. 電源ボタンを押すたびに、7 種類の振動モードが切り替わります。
お好みのモードをお選びください。
4. 電源ボタンを約 2 秒長押しすると、電源が切れます。
5. ご使用後は本体をきれいに洗い、よく乾かしてから保管してください。

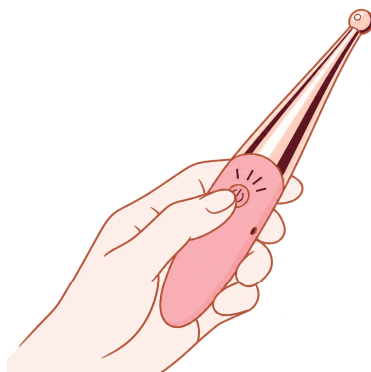

■ アタッチメントの付け替え

付属の 3 種類のアタッチメントを付け替えて、お好みでお楽しみいただけます。

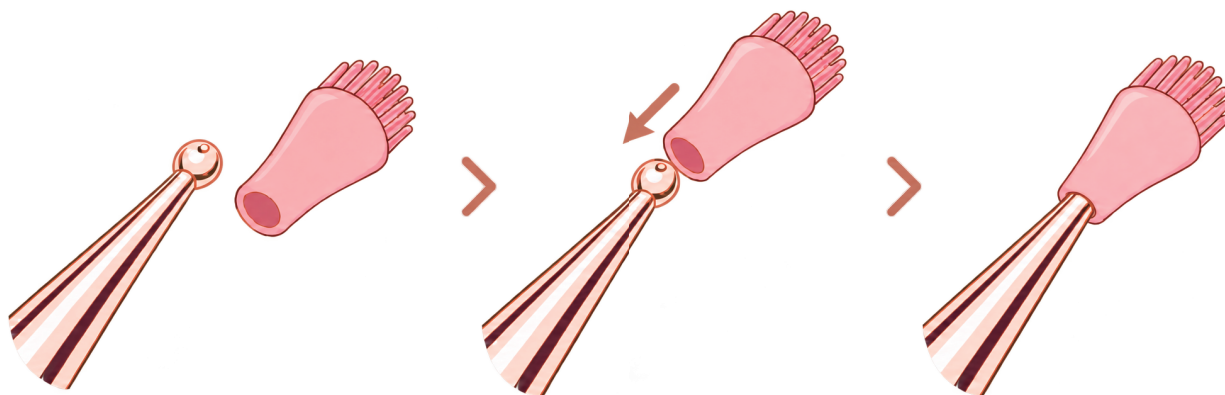

1. 電源を切った状態で、アタッチメントの穴を先端ヘッドに合わせます。
2. 先端ヘッドにかぶせ、奥までしっかり差し込みます。
3. 取り外すときは、アタッチメントをまっすぐ引き抜いてください。

- ・ ご使用前に、しっかり取り付けられていることをご確認ください。
- ・ アタッチメントも、ご使用前後に本体と同様にお手入れしてください。

■ お手入れと保管

1. ご使用の前後には、中性の石けんと水でやさしく洗い、よく拭き取って乾かしてください。

すすぎ洗いは可能ですが、水に浸けたり、水中に沈めたりしないでください。

2. 煮沸消毒や高温での消毒はしないでください。
3. アルコールやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

変色・劣化の原因となります。

4. 直射日光・高温・多湿を避け、風通しのよい乾燥した場所で保管してください。
重いものの下に置いたり、ほこりや汚れがつく場所での保管は避けてください。

■ ご使用上の注意

- ・ アタッチメントは小さな部品のため、誤飲のおそれがあります。
乳幼児やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・ 衛生上、他の人と共有しないでください。
- ・ 肌に傷・腫れ・炎症などの異常がある部位には使用しないでください。
- ・ 使用中に痛みや違和感、肌の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。症状が続く場合は医師にご相談ください。
- ・ 長時間、同じ部位に続けて使用しないでください。
- ・ ご使用前に破損がないか定期的に確認し、破損がある場合は使用を中止してください。
- ・ 本製品は医療機器ではありません。
- ・ 分解や改造はしないでください。
- ・ 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。充電池を内蔵しています。
- ・ 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の分別方法に従ってください。

■ 製品仕様

素材	： シリコン、ABS
振動モード	： 7 種類
充電方式	： USB 充電（ピンホール式）
充電時間	： 約 120 分
使用時間	： 約 60 分
防水性能	： 生活防水（水没不可）
動作音	： 50dB 以下

※数値は試験環境での測定値です。使用環境により多少異なる場合があります。